




Maßzeichnung

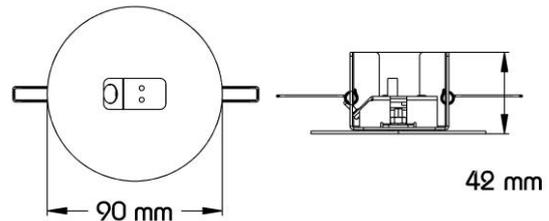

Technische Daten

Artikelnummer	950.00.30002
Lichtabstrahlung	5 lx Beleuchtung an der Wand
Versorgungsspannung	AC: 220 – 240 V 50/60 Hz DC: 175 – 245 V
Leistung Netzbetrieb (Schein-/Wirkleistung)	5,4 VA / 3,2 W
Stromaufnahmen Batteriebetrieb 220 V	14,4 mA
Temperaturbereich	- 20 °C bis 50 °C
Gewicht	800 g
Klemme	3-polige Steckklemme (2,5 mm <sup>2</sup> )
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Leuchtmittel	LED
Nennbetriebsdauer	abhängig von der Anlagenkapazität
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarben	Weiß (RAL 9003)

Lieferumfang

Die Lieferung enthält: Leuchte, Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise



**Gefahr**

Unqualifiziertes Personal, unsachgemäße Arbeiten  
Schäden an Personen oder Sachen

- Nationale Sicherheitsbestimmungen und Installationsanweisungen beachten
- Montage, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Instandhaltung und Entsorgung übernehmen ausschließlich qualifizierte Fachkräfte
- Vor Arbeiten an der Leuchte die Netzspannung unterbrechen und die Spannungsfreiheit prüfen

## Lagerung



### Achtung


Extreme Temperaturen, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können der Elektronik schaden.

- Leuchten nur bei einer Temperatur zwischen 5 ° - 35 °C in einer trockenen Umgebung lagern.
- Akkumulatoren nicht länger als 3 Monate ungeschlossen lagern.

## Gerätebeschreibung

### Bezeichnungen:

1. Blende
2. Reflektor
3. LED-Einheit
4. Montageblech
5. Elektronik-Gehäuse
6. Vorschaltgerät
7. Netzanschluss

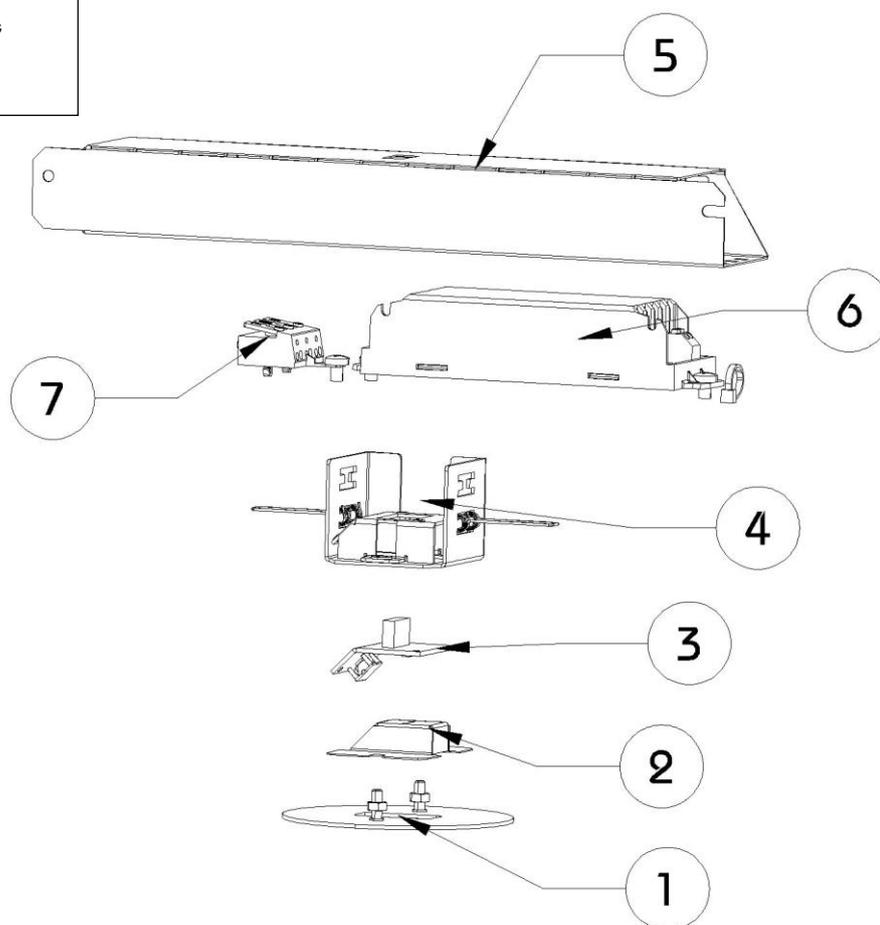

## Auspacken

Überprüfen Sie den Lieferumfang. Reklamieren Sie fehlende oder beschädigte Teile umgehend, um die Gewährleistungsfrist einzuhalten.



### Warnung

Schäden am Produkt festgestellt


Gefahrloser Betrieb und zuverlässige Funktion der Anlage nicht möglich

- Leuchten nicht installieren oder in Betrieb nehmen


Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vor der Montage.

## Montageanleitung

- I. Loch in der Decke erstellen (Deckenausschnitt  $\varnothing$  70 mm)
- II. Anschluss der Elektronik an das Stromnetz

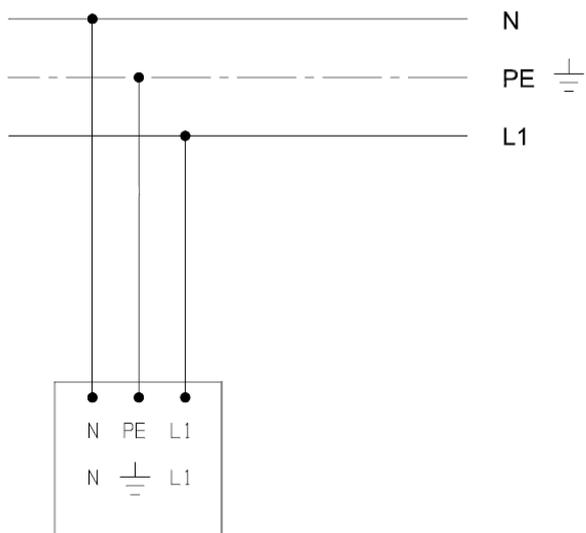

- III. Elektroneinheit in der Decke verstauen
- IV. Befestigung der Leuchte in der Decke

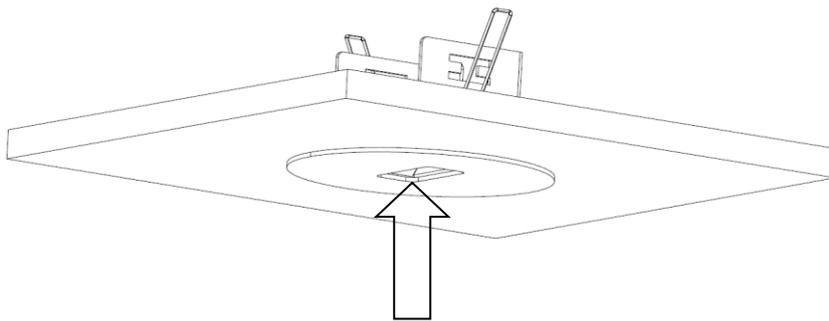

## Einstellung der Adresse der Zentralbatterieleuchte (optional)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	An	Aus														
2	Aus	An	An	Aus												
3	Aus	Aus	Aus	An	An	An	An	Aus	Aus	Aus	Aus	An	An	An	An	Aus
4	Aus	An	Aus													
5	Aus															
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	An	Aus														
2	Aus	An	An	Aus												
3	Aus	Aus	Aus	An	An	An	An	Aus	Aus	Aus	Aus	An	An	An	An	Aus
4	Aus	An	Aus													
5	An															

An: 

Aus: 

## Reinigungshinweise



### Achtung

Ätzende Reinigungsmittel oder scheuernde Tücher  
Beschädigung des Piktogramms

- Piktogramm und Leuchtengehäuse mit feuchtem Tuch abwischen oder einen geeigneten Reiniger verwenden

## Sicherheitshinweise



- Die Leuchte ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben!
- Als Ersatz dürfen nur Originalteile der Dr. Ing. Willing GmbH verwendet werden!
- Bei Arbeiten an der Notleuchte ist erst die Anlage zu blockieren, der Batteriekreis zu unterbrechen und dann das Netz abzuschalten.
- Die Notleuchtenkennzeichnung vornehmen: Stromkreis und Leuchtennummer zuordnen und eintragen.
- Die Protokollführung gemäß den nationalen Vorschriften ist durchzuführen!
- Alle Fremdkörper müssen vor der ersten Inbetriebnahme aus dem Gerät entfernt werden!
- Beachten Sie bei allen Arbeiten an dem Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung

## Normenkonformität

Leuchte für Notbeleuchtung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010 und DIN EN 1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100.

## Entsorgung / Recycling

Beachten Sie bei der Entsorgung defekter Geräte die gültigen Vorschriften für Recycling und Entsorgung.